


Components

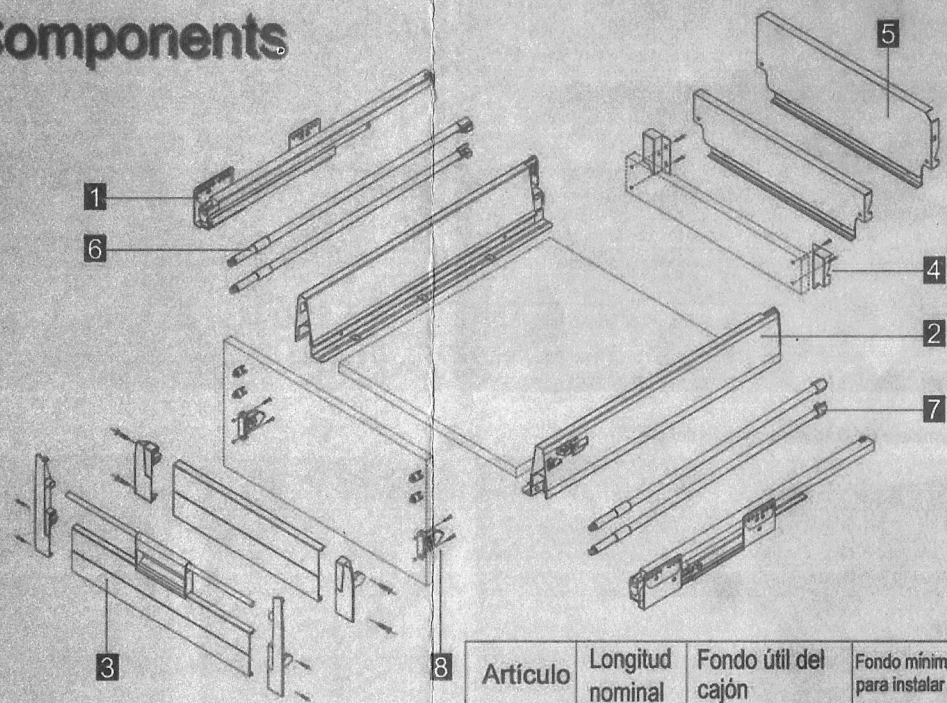

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Guías del cajón | 5. Trasera metálica |
| 2. Laterales del cajón | 6. Varilla cacerolero superior |
| 3. Frente cajón interior | 7. Varilla cacerolero inferior |
| 4. Soporte trasera melamina | 8. Soporte de fijación frontal |

Artículo	Longitud nominal	Fondo útil del cajón	Fondo mínimo del mueble para instalar el cajón
908SH-270	270mm	244mm	280mm
908SH-300	300mm	274mm	310mm
908SH-350	350mm	324mm	360mm
908SH-400	400mm	374mm	410mm
908SH-450	450mm	424mm	460mm
908SH-500	500mm	474mm	510mm
908SH-550	550mm	524mm	560mm


B86 Medidas para la instalación

Medidas de ensamblaje costado del mueble

Soporte de fijación frontal

Distancia de los agujeros en el frontal del cajón

Parte trasera del cajón

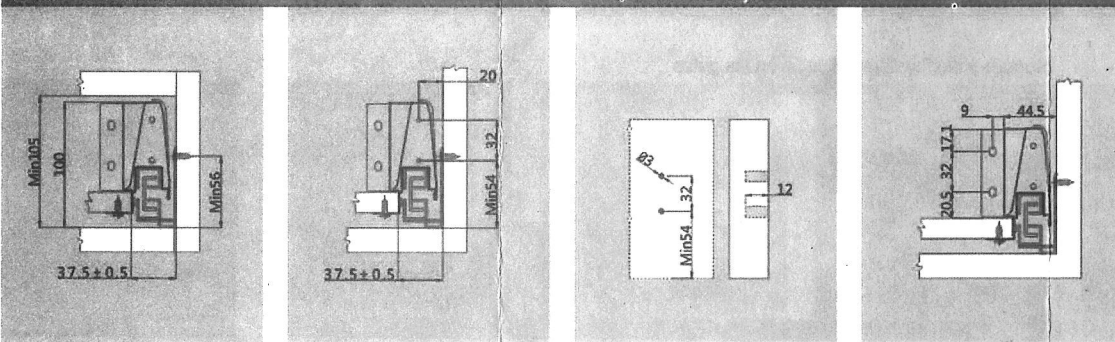


B140 Medidas para la instalación

Medidas de ensamblaje costado del mueble

Soporte de fijación frontal

Distancia de los agujeros en el frontal del cajón

Parte trasera del cajón

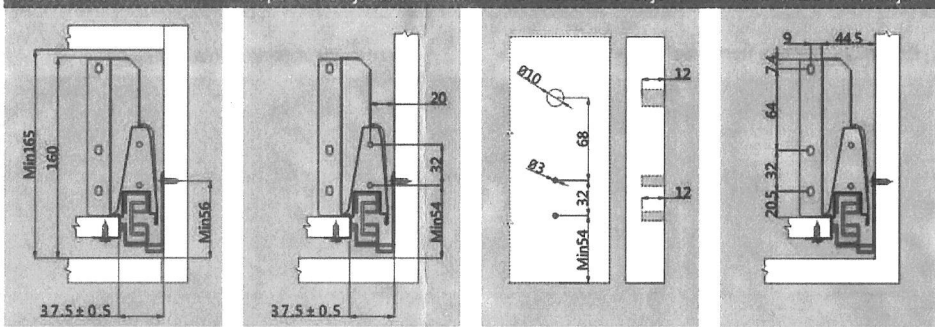


B164 Medidas para la instalación

Medidas de ensamblaje costado del mueble

Soporte de fijación frontal

Distancia de los agujeros en el frontal del cajón

Parte trasera del cajón

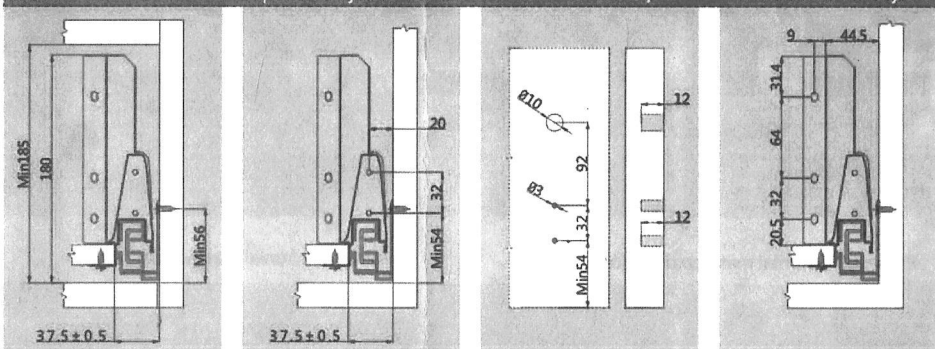


B204 Medidas para la instalación

Medidas de ensamblaje costado del mueble

Soporte de fijación frontal



Distancia de los agujeros en el frontal del cajón

Parte trasera del cajón


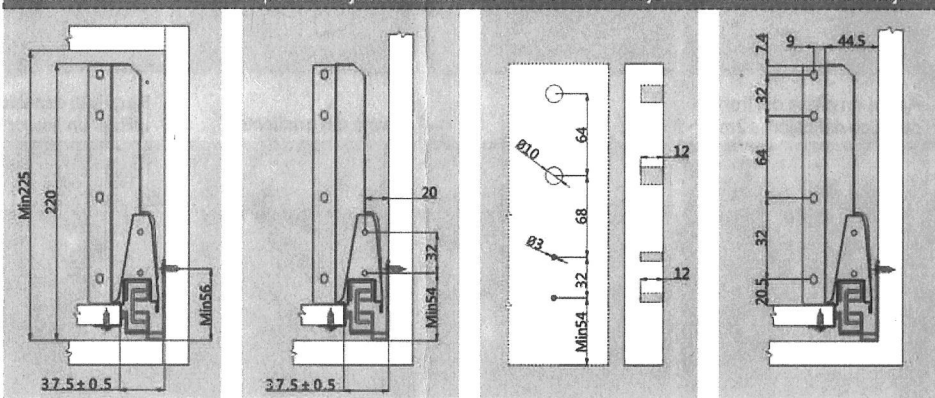


Manual de montaje y desmontaje


Ensamblar la parte frontal del cajón

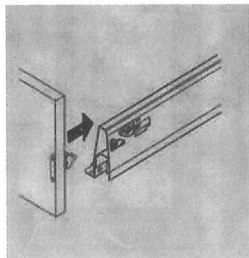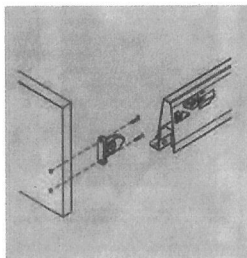


Desmontar la parte frontal del cajón

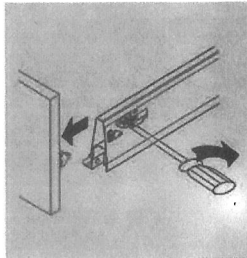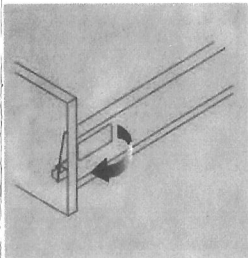


Ajuste en altura del frontal del cajón: $\pm 2\text{mm}$

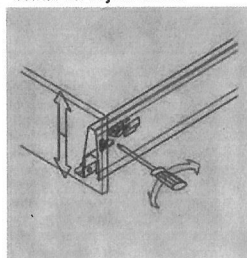


Ajuste a la derecha del frontal del cajón: $\pm 1\text{mm}$

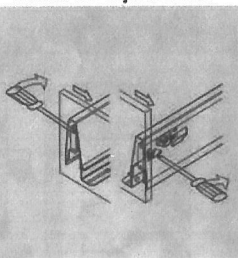



Ajuste a la izquierda del frontal del cajón: $\pm 1\text{mm}$

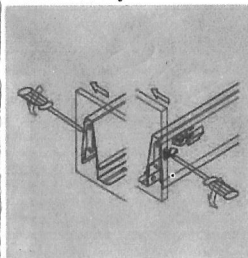



Ajuste del gradiente

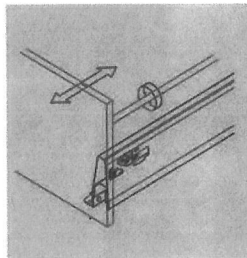



Ensamblaje frontal metálico del cajón

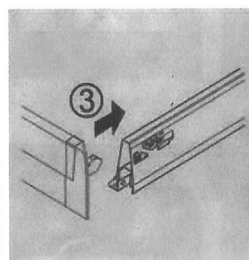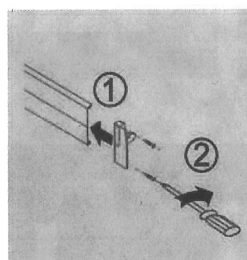


Desmontaje frontal metálico del cajón

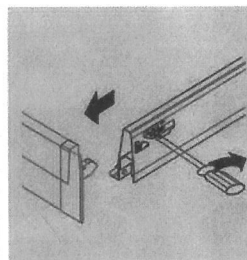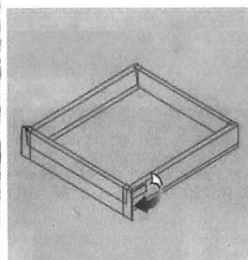


Ajuste en altura del frontal metálico del cajón: $\pm 2\text{mm}$

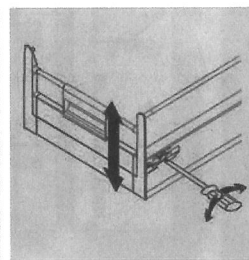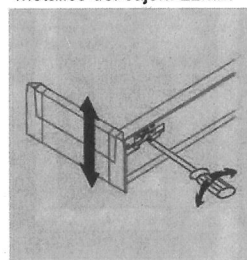


Ajuste del gradiente

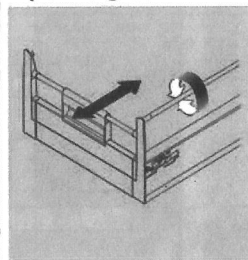


Requisito especial para utilizar un tirador

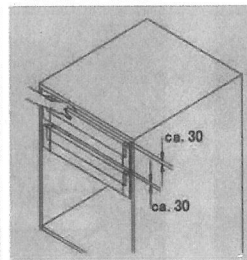





Medidas del fondo del cajón y de la trasera

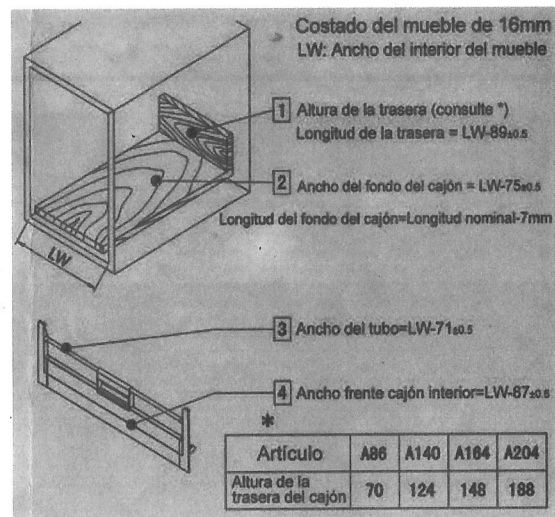





Instalación de las guías

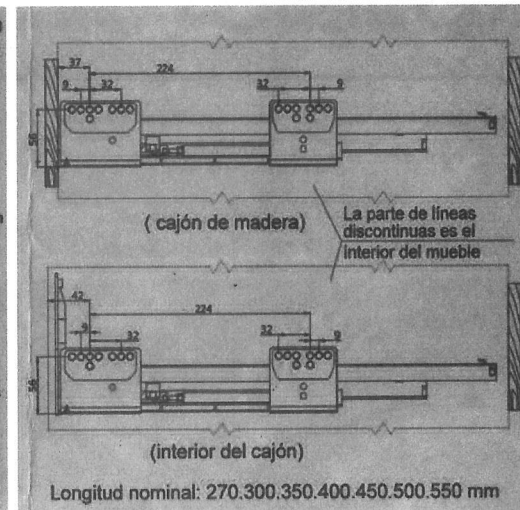

Ensamblaje de la trasera y fondo del cajón

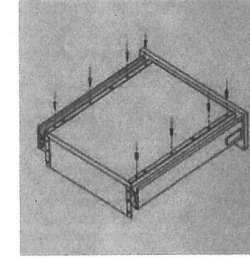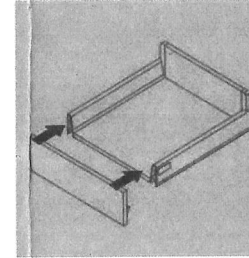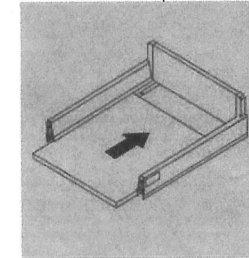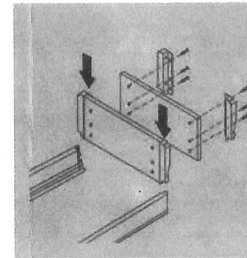

Ensamblaje de la varilla

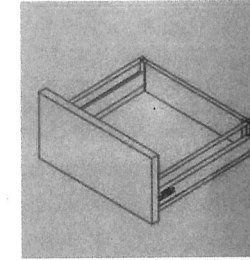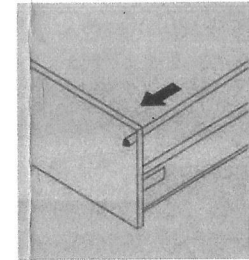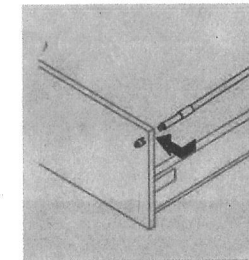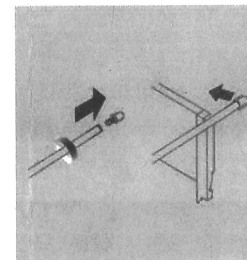

Montaje y desmontaje del cajón en las guías



MONTAJE

DESMONTAJE